

EAC

Руководство по эксплуатации


## Уничтожитель документов (шредер) Bulros HD-01







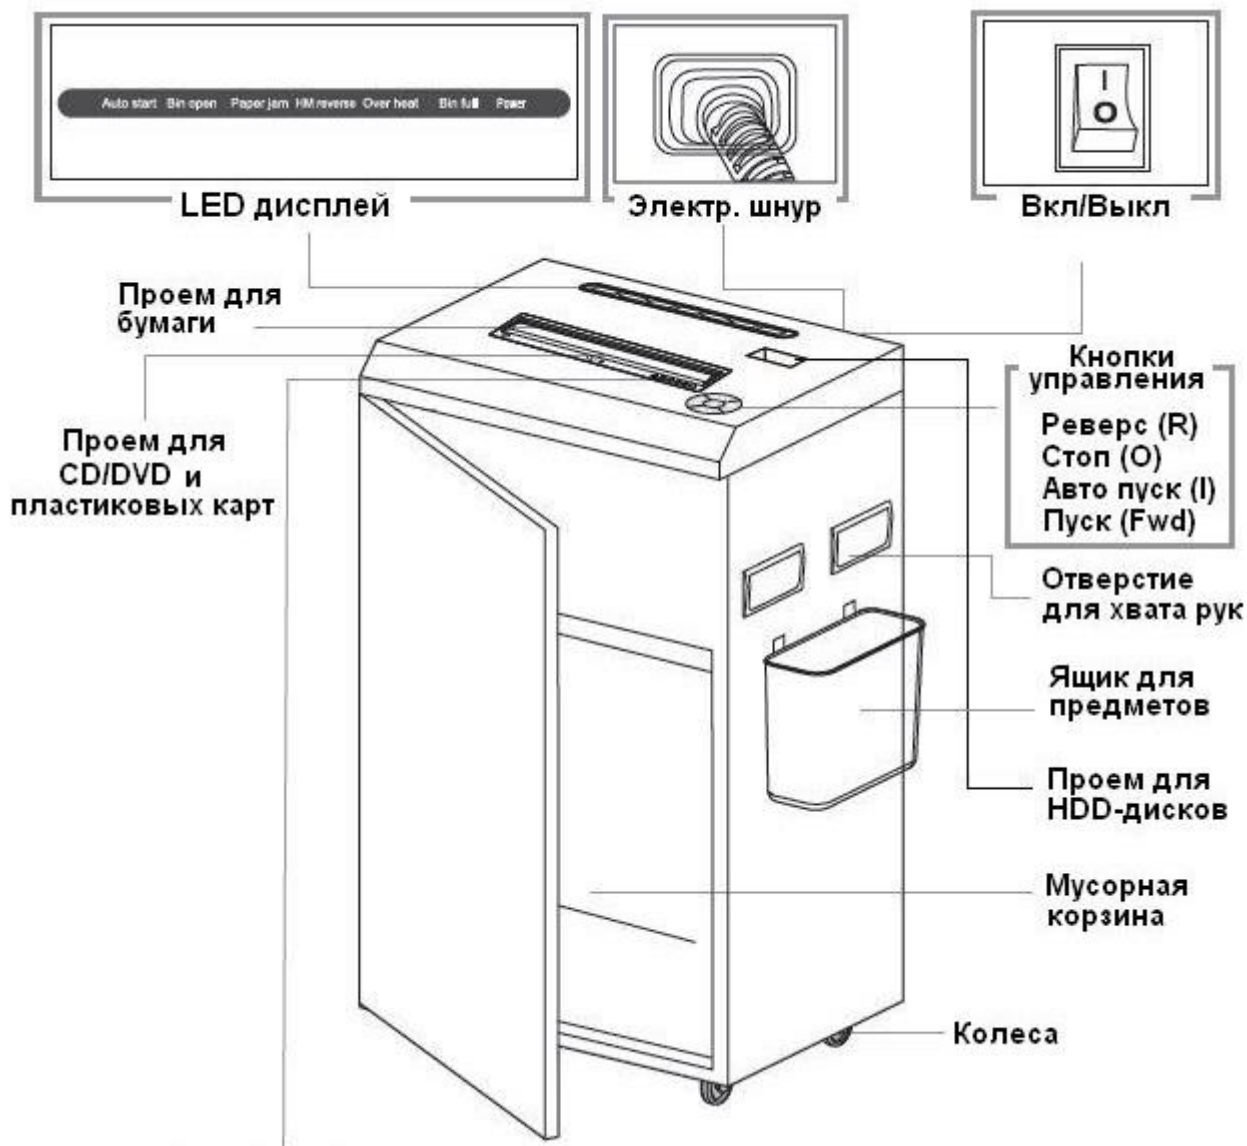


**Bulros**

Наименование и местонахождение изготовителя:  
JIANGSU GOLDEN HI-TECH DIGITAL CO., LTD  
1.8KM, QIYUE ROAD, YAOGUAN TOWN, WUJIN DISTRICT CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA  
Импортер: ООО «ПластИндустрия»  
Россия, 129337, г Москва, шоссе Ярославское, дом 1, строение 1, комната 6  
E-mail: [sales@bulros.ru](mailto:sales@bulros.ru)  
Дата изготовления: нанесено на упаковке или изделии  
Сделано в Китае

# ВНЕШНИЙ ВИД И ОПИСАНИЕ



## Сигналы предупреждения

 Уничтожайте не более 32 листов бумаги одновременно	 Избегайте попадания волос в проем загрузки документов	 Храните аэрозольные продукты вдали от уничтожителя
 Предупреждение	 Не позволяйте детям пользоваться уничтожителем	
 Избегайте попадания пальцев в проем загрузки документов	 Избегайте попадания одежды в проем загрузки документов	



1. Не прикасайтесь к открытым ножам на нижней стороне крышки уничтожителя
2. Розетка электропитания должна быть заземлена и находиться рядом с аппаратом

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## Уничтожает:

Бумагу, скобы от степлера, скрепки, CD\DVD-диски, пластиковые карты.  
HDD-диски (отдельный слот).

## Не уничтожает:

Газеты, картон, влажную бумагу, ламинированные документы, изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты и т.п.

## Размеры фрагмента:

Перекрестная резка	4x30 мм
<b>Максимум:</b>	
Макс. количество листов А4 (70 г/м <sup>2</sup> )	32
Макс. количество пластиковых карт	1
Ширина загрузки, мм	310мм
Рабочий цикл, EU стандарт, мин:	30/45 (вкл./выкл.)



Уничтожение документов с плотностью бумаги более 80 г\м<sup>2</sup>, а так же влажных документов может уменьшить количество одновременно уничтожаемых листов.


# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Необходимо проводить смазку аппарата в следующих случаях:

- \* Уменьшается количество одновременно уничтожаемых листов .
- \* Усиливается шум или двигатель внезапно останавливается.




Нажмите «O»

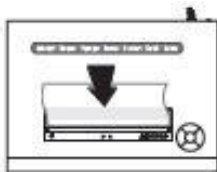

Нанесите  
смазочную  
жидкость



Нажмите «I»

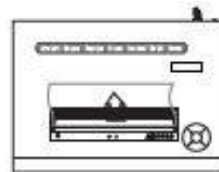

Измельчите один  
лист




Нажмите «R» и  
удерживайте 2-3  
секунды



Для смазки режущего механизма используйте только специальную смазочную жидкость, ни в коем случае не производите данную операцию с помощью других средств.


## Форсированное уничтожение

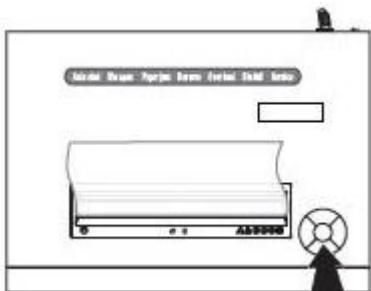


В случае застревания объекта уничтожения нажмите «Fwd» для форсированного уничтожения

# РАБОТА С АППАРАТОМ


## Работа с бумагой

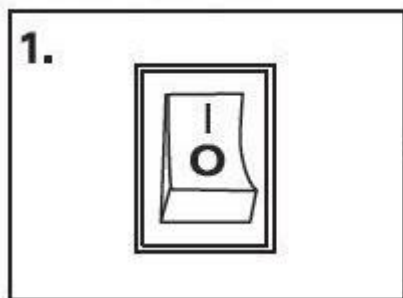


1. Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть

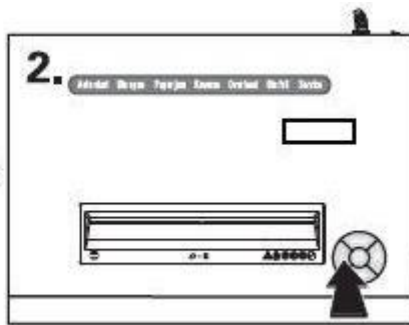


2. Нажмите «I», после этого загорится индикатор «AUTO START» -аппарат готов к работе

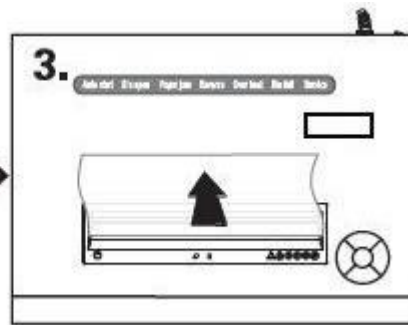

3. Вставьте листы бумаги в проем загрузки. Аппарат автоматически включится и начнет уничтожать бумагу

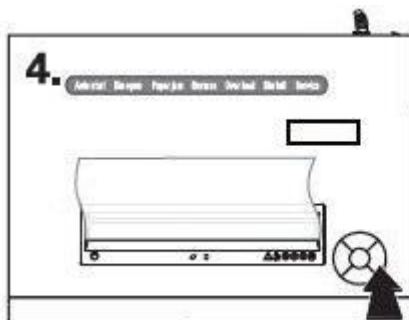


4. При необходимости остановить уничтожение листов, нажмите «R». Загорится индикатор «Reverse», аппарат вытолкнет оставшуюся часть документа наружу. Нажмите «I», аппарат опять готов к работе

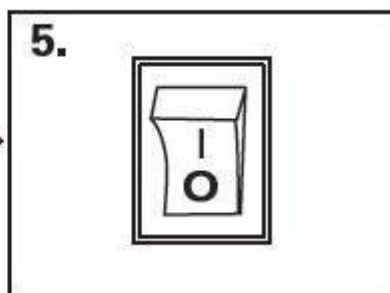


5. Нажмите «O» и отключите аппарат от сети


## Работа с пластиковыми картами, CD и HDD-дисками

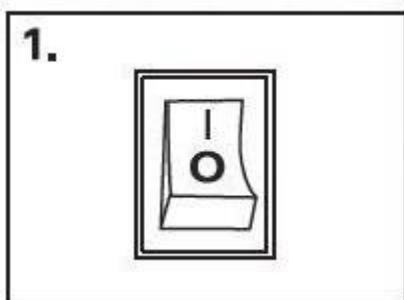


1. Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть

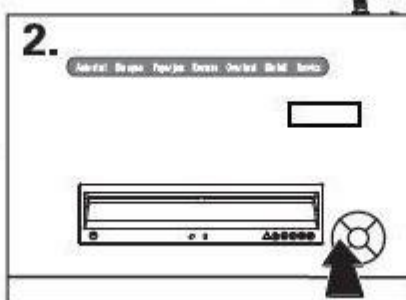


2. Нажмите «I», аппарат готов к процессу уничтожения

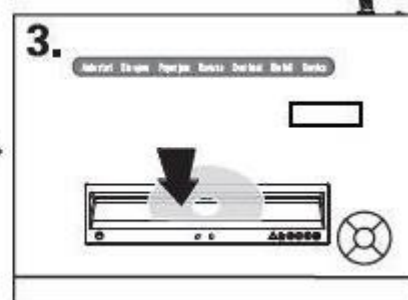

3. Вставьте пластиковую карту или CD в проем загрузки. Аппарат включится автоматически и начнет работу

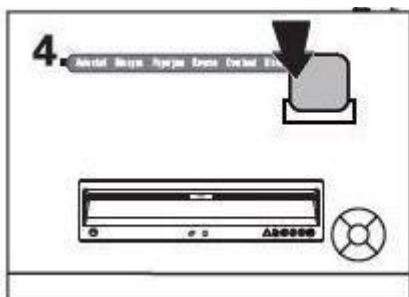

4. Вставьте HDD-диск в предназначенный для HDD-дисков проем, аппарат включится и автоматически начнет работу

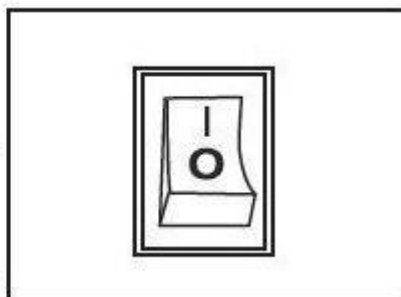

5. Нажмите «O» и отключите аппарат от сети

# УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

## 1. Открытая корзина


**Симптом:** загорается индикатор «Bin open»



**Решение:** установите корзину (контейнер для мусора) в рабочее положение

## 2. Застревание бумаги

**Симптом:** загорается индикатор «Paper jam»

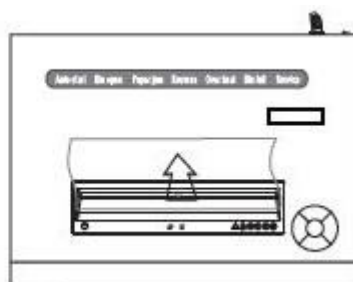

**Решение:**  
(1) Нажмите «R» и удерживайте 2-3 секунды

(2) Нажимайте поочередно «R» и «I» несколько раз

(3) Нажмите «O» и отключите аппарат от сети

(4) Извлеките из проема загрузки застрявшие документы

(5) Нажмите «I» и возобновите работу

## 3. Перегрев

**Симптом:** загорается индикатор «Over heat»

**Решение:** нажмите «O», отключите аппарат от электропитания и дайте уничтожителю время остыть. Через некоторое время включите аппарат, если индикатор перегрева ещё горит- повторите процедуру. Если индикатор перегрева погас- можете вернуться к работе

## 4. Полная корзина

**Симптом:** загорается индикатор «Bin full»



**Решение:**  
(1) откройте корзину



(2) освободите корзину от содержимого, поместите на место и закройте дверцу