Руководство по эксплуатации

Уничтожитель документов (шредер)

Bulros 510S

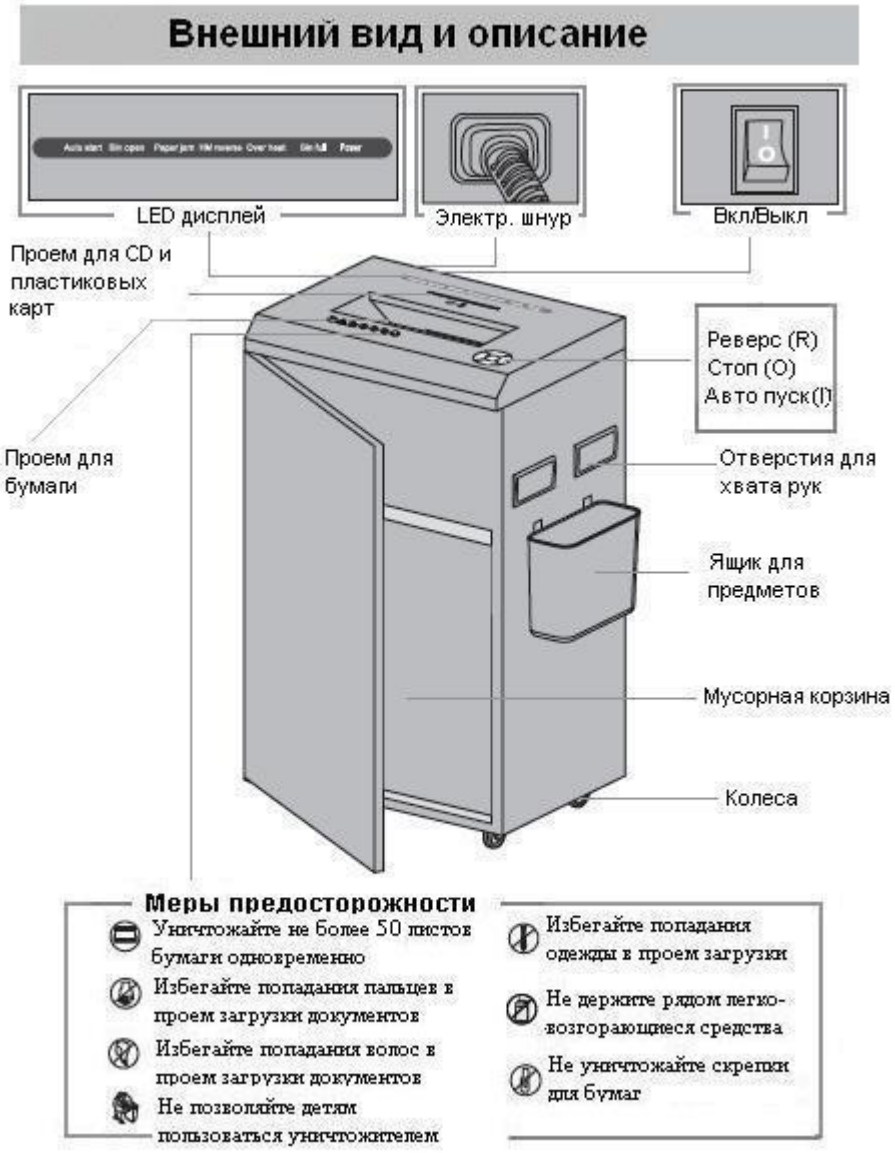

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уничтожает:

Бумагу, скобы от степлера, скрепки, CD\DVD-диски, пластиковые карты

Не уничтожает:

Газеты, картон, влажную бумагу, ламинированные документы, изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты и т.п.

Размеры фрагмента:

Параллельная резка _____ 4 мм

Максимум:

Макс.количество листов А4 (70 г/м2) _____ 50

Макс.количество пластиковых карт _____ 1

Ширина загрузки, мм _____ 310мм

Рабочий цикл, EU стандарт, мин: _____ 30/40 (вкл./выкл.)

⚠ Уничтожение документов с плотностью бумаги более 80 г\м², а так же влажных документов может уменьшить количество одновременно уничтожаемых листов.

.

Работа с аппаратом

Работа с бумагой :

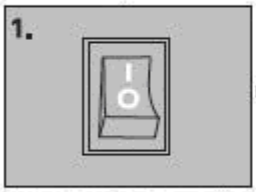

Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть.

Нажмите "I", после этого загорится индикатор автопуска - аппарат готов к работе

Вставьте листы бумаги в проем загрузки. Аппарат автоматически включится и начнет уничтожать бумагу.

Если необходимо остановить уничтожение листов, нажмите "R". Аппарат вытолкнет оставшуюся часть документа наружу.

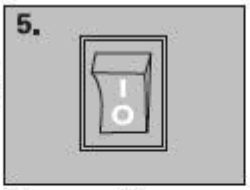

Нажмите "O" и выключите уничтожитель из сети.

Работа с пластиковыми картами и CD

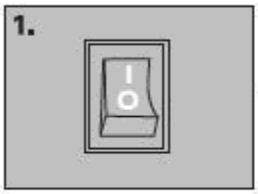

Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть.

Нажмите "I", после этого загорится индикатор автопуска - аппарат готов к работе

Вставьте пластиковую карту либо CD/DVD-диск в проем загрузки. Аппарат включится автоматически и начнет работу.

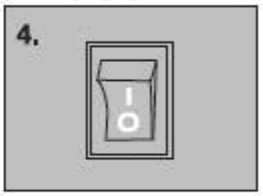

Нажмите "O" и выключите уничтожитель из сети.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Необходимо проводить смазку аппарата в следующих случаях:

- Уменьшается количество одновременно уничтожаемых листов
- Усиливается шум, или двигатель внезапно останавливается

Нажмите "O"

Нанесите смазочную жидкость

Нажмите "I"

Вставьте лист бумаги

Нажмите "R" и удерживайте 2-3 секунды

Для смазки режущего механизма используйте только специальную смазочную жидкость, ни в коем случае не производите данную операцию с помощью других средств !

Форсированное уничтожение

В случае застревания диска либо карты нажмите "Fwd" для форсированного уничтожения

Устранение неисправностей

1. Открытая корзина

Решение : установите корзину (контейнер для мусора) в рабочее положение.

2. Застревание бумаги

Симптом : загорается индикатор.

Нажмите "R"

Нажимайте поочередно "R" и "I" несколько раз

Нажмите "O" и отключите аппарат из сети

Извлеките из проема загрузки застрявшие документы

Нажмите "I" и возобновите работу

3. Перегрев



Симптом : загорается индикатор перегрева

Нажмите "O". Через 20-30 минут можете возобновить работу.

4. Полная корзина

Симптом : загорается индикатор

Решение: откройте дверцу

Освободите корзину от содержимого и продолжите работу.

* При неполадках в работе не осуществляйте ремонт самостоятельно, обращайтесь в сервисную службу указанную в гарантийном талоне. В аппарате нет деталей, которые мог бы привести в порядок покупатель.
* Перемещать аппарат необходимо в горизонтальном положении не допуская встряски и попадания влаги.

Наименование и местонахождение изготовителя:
JIANGSU GOLDEN HI-TECH DIGITAL CO., LTD
1.8KM, QIYUE ROAD, YAOGUAN TOWN, WUJIN DISTRICT CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA
Импортёр: ООО «ПластИндустрия»
Россия, 129337, г Москва, шоссе Ярославское, дом 1, строение 1, комната 6
E-mail: sales@bulros.ru
Дата изготовления: нанесено на упаковке или изделии
Сделано в Китае